



DIAGRAMA MULTIFILAR

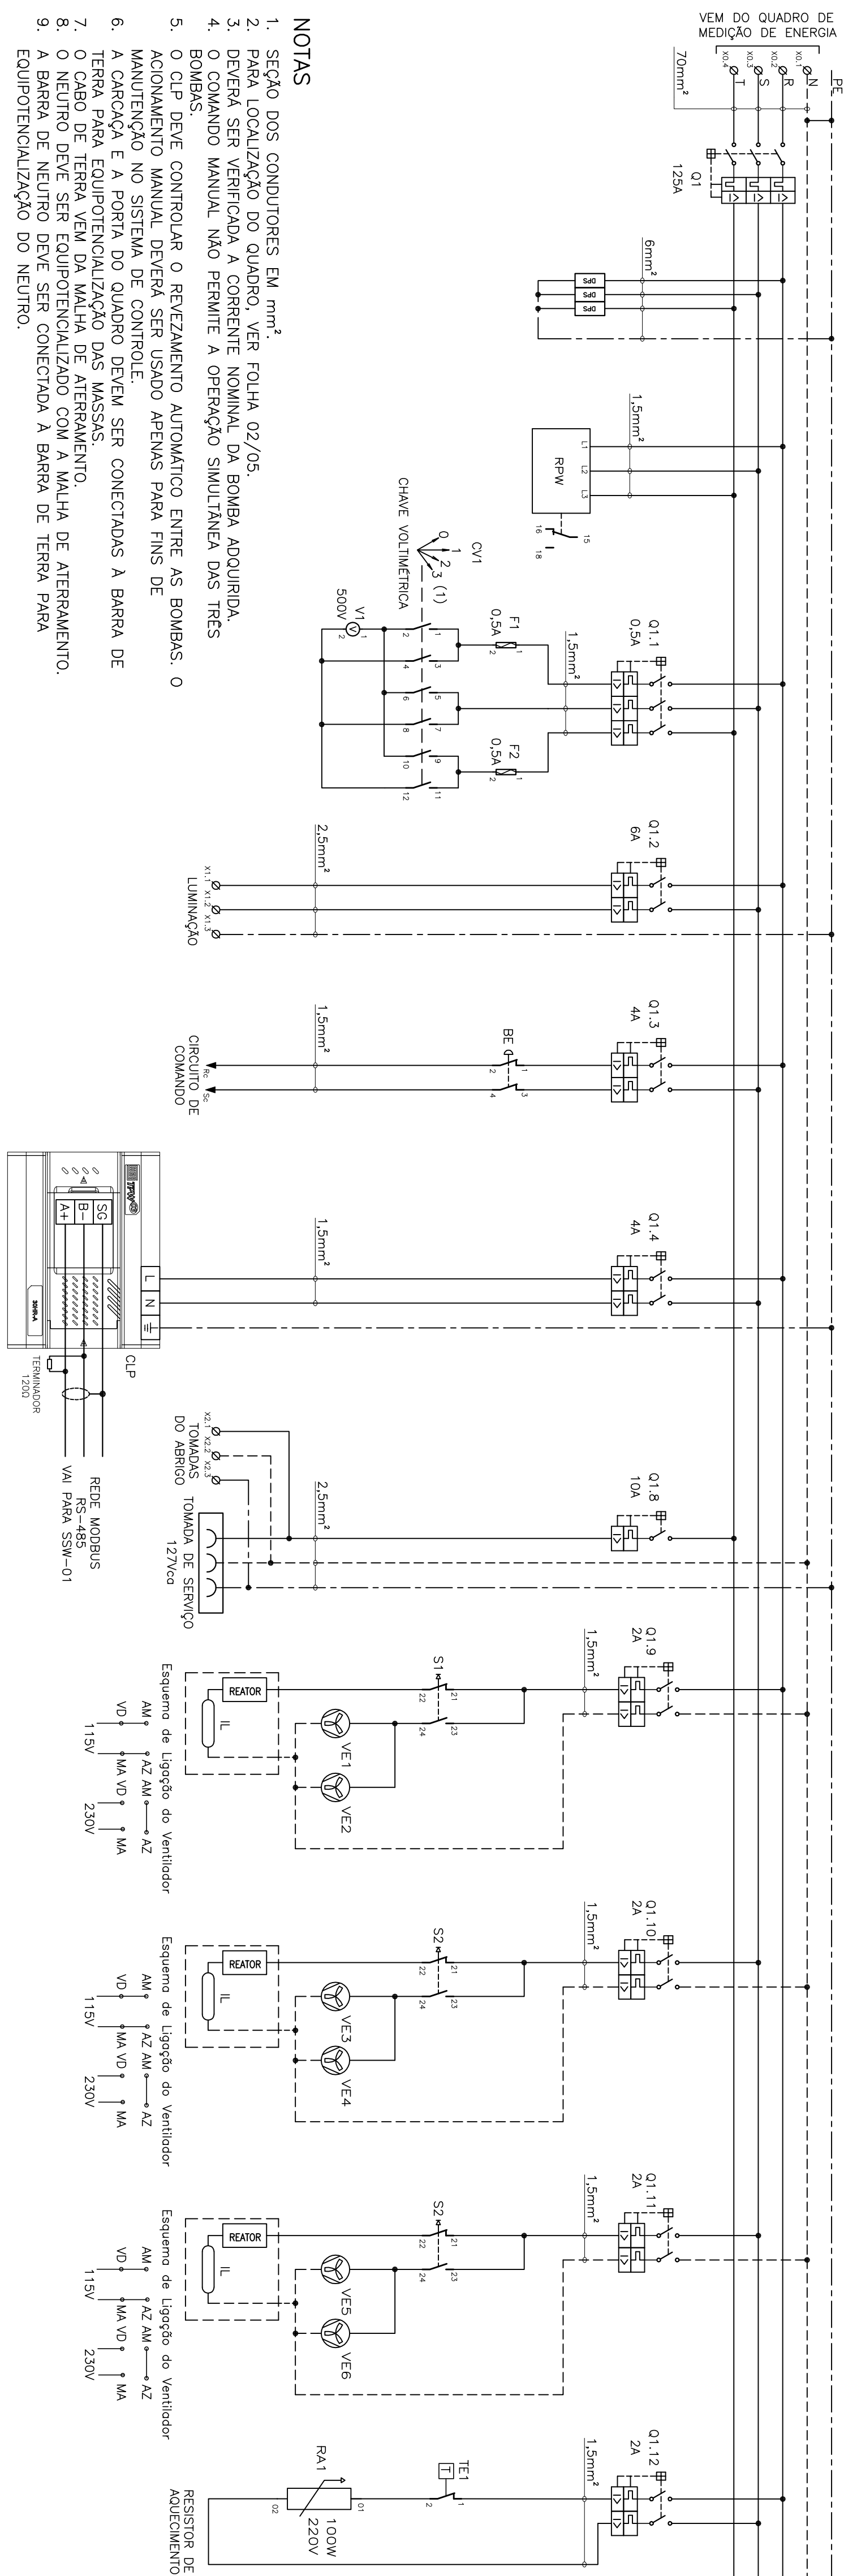


NOTAS

1. SEÇÃO DOS CONDUTORES EM mm.
2. PARA LOCALIZAÇÃO DO QUADRO, VER FOLHA 02/05.
3. DEVERÁ SER VERIFICADA A CORRENTE NOMINAL DA BOMBA ADQUIRIDA.
4. O COMANDO MANUAL NÃO PERMITE A OPERAÇÃO SIMULTÂNEA DAS TRÊS BOMBAS.
5. O CIP DEVE CONTROLAR O REVEZAMENTO AUTOMÁTICO ENTRE AS BOMBAS; ACOIONAMENTO MANUAL DEVERÁ SER USADO APENAS PARA FINS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CONTROLE.
6. A CARCÇA E A PORTA DO QUADRO DEVEM SER CONECTADAS À BARRA DE TERRA PARA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DAS MASSAS.
7. O CABO DE TERRA VEM DA MALHA DE ATERRAMENTO.
8. O NEUTRO DEVE SER EQUIPOTENCIALIZADO COM A MALHA DE ATERRAMENTO.
9. A BARRA DE NEUTRO DEVE SER CONECTADA À BARRA DE TERRA PARA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DO NEUTRO.

DIAGRAMA DE COMANDO

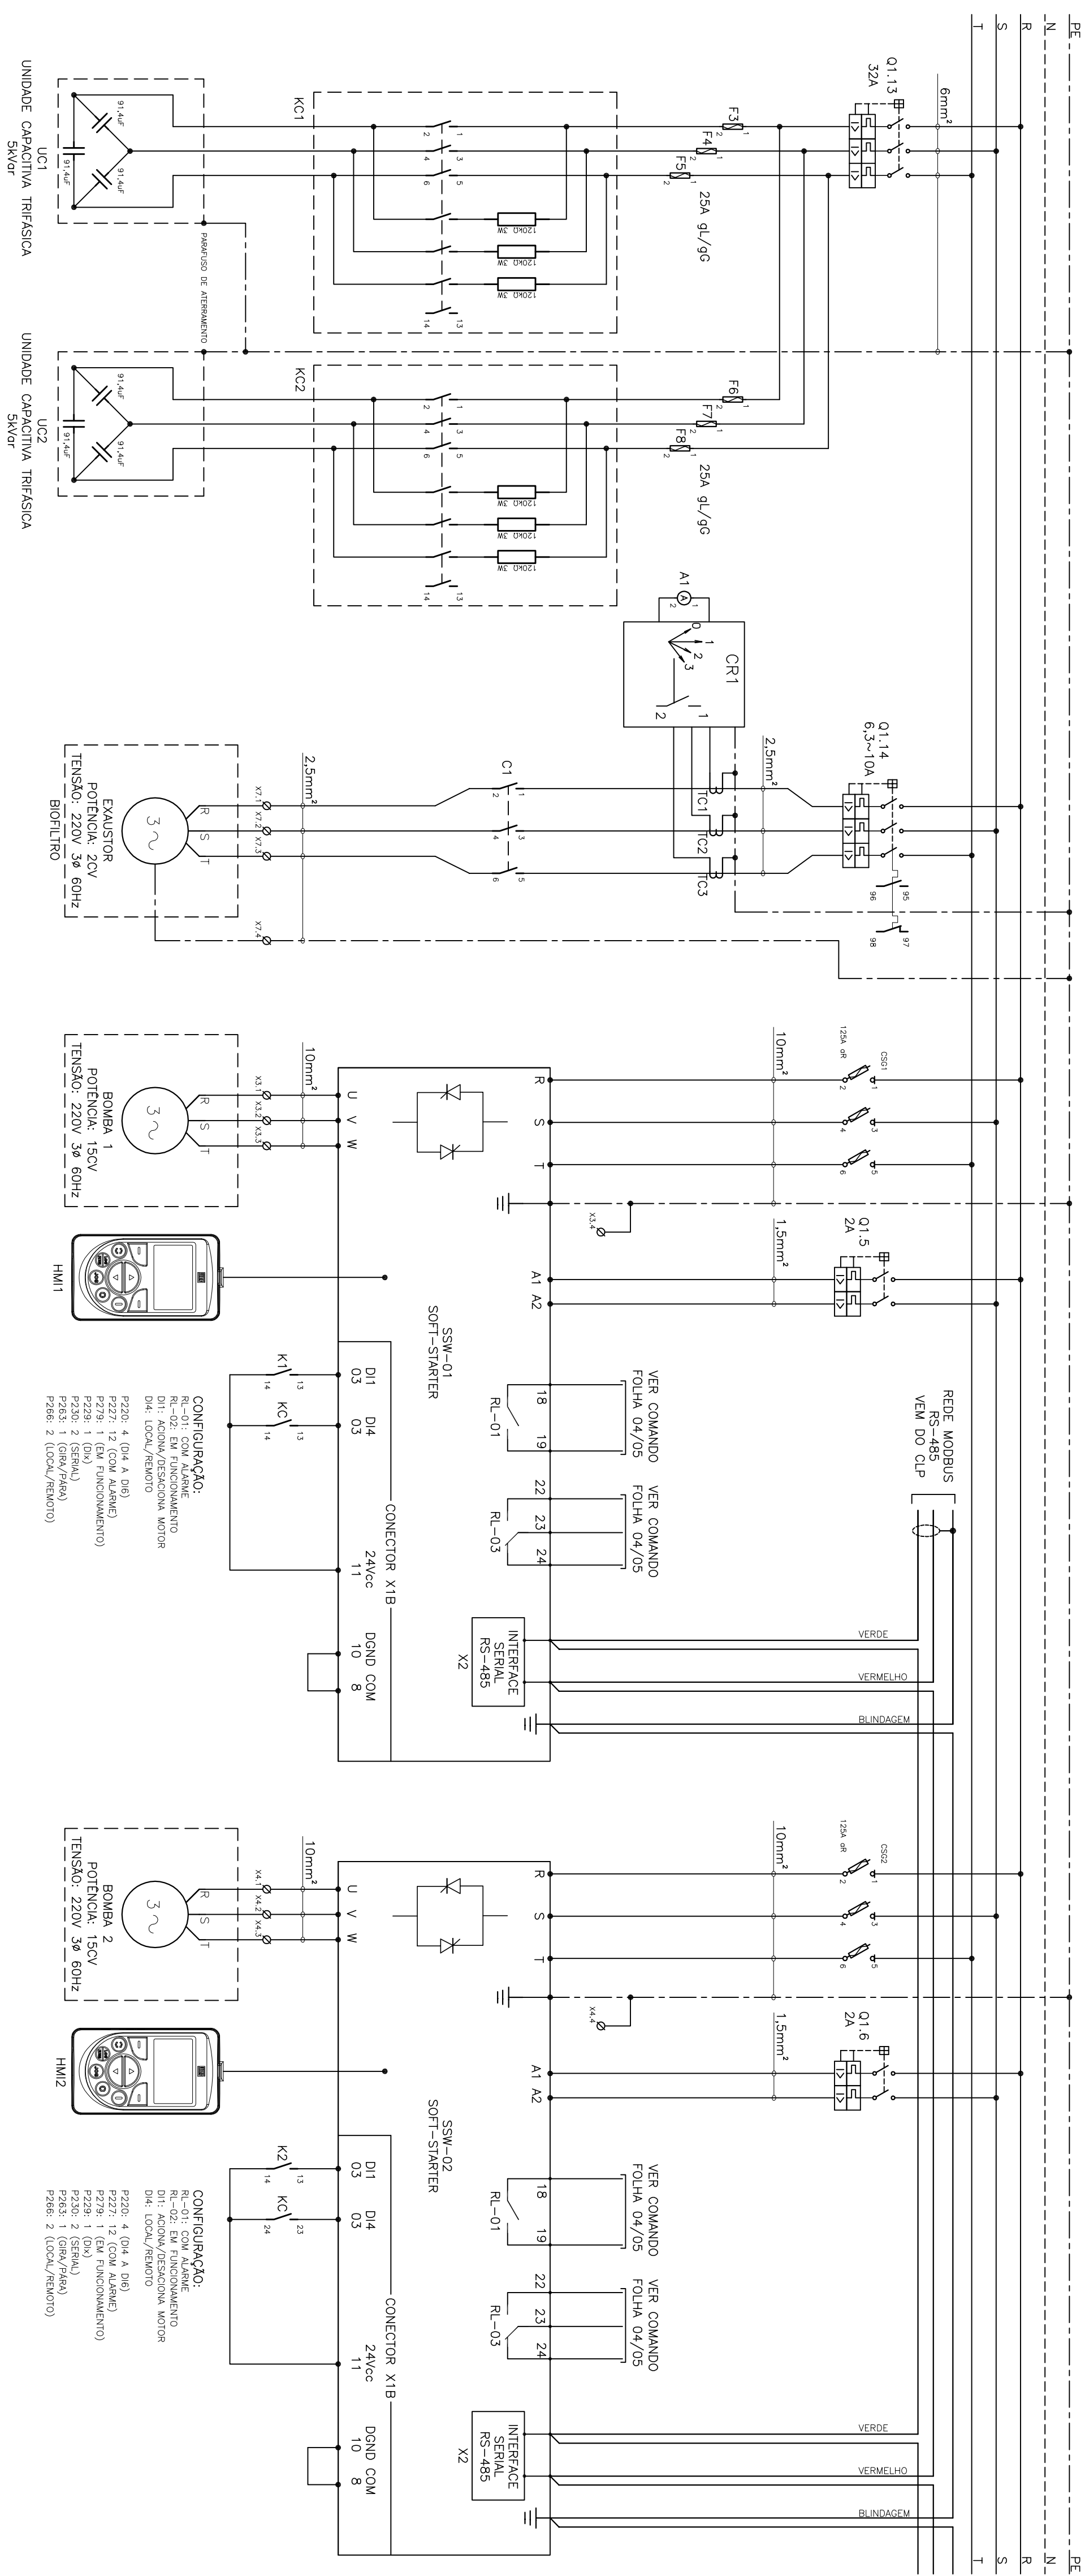

LEGENDAS

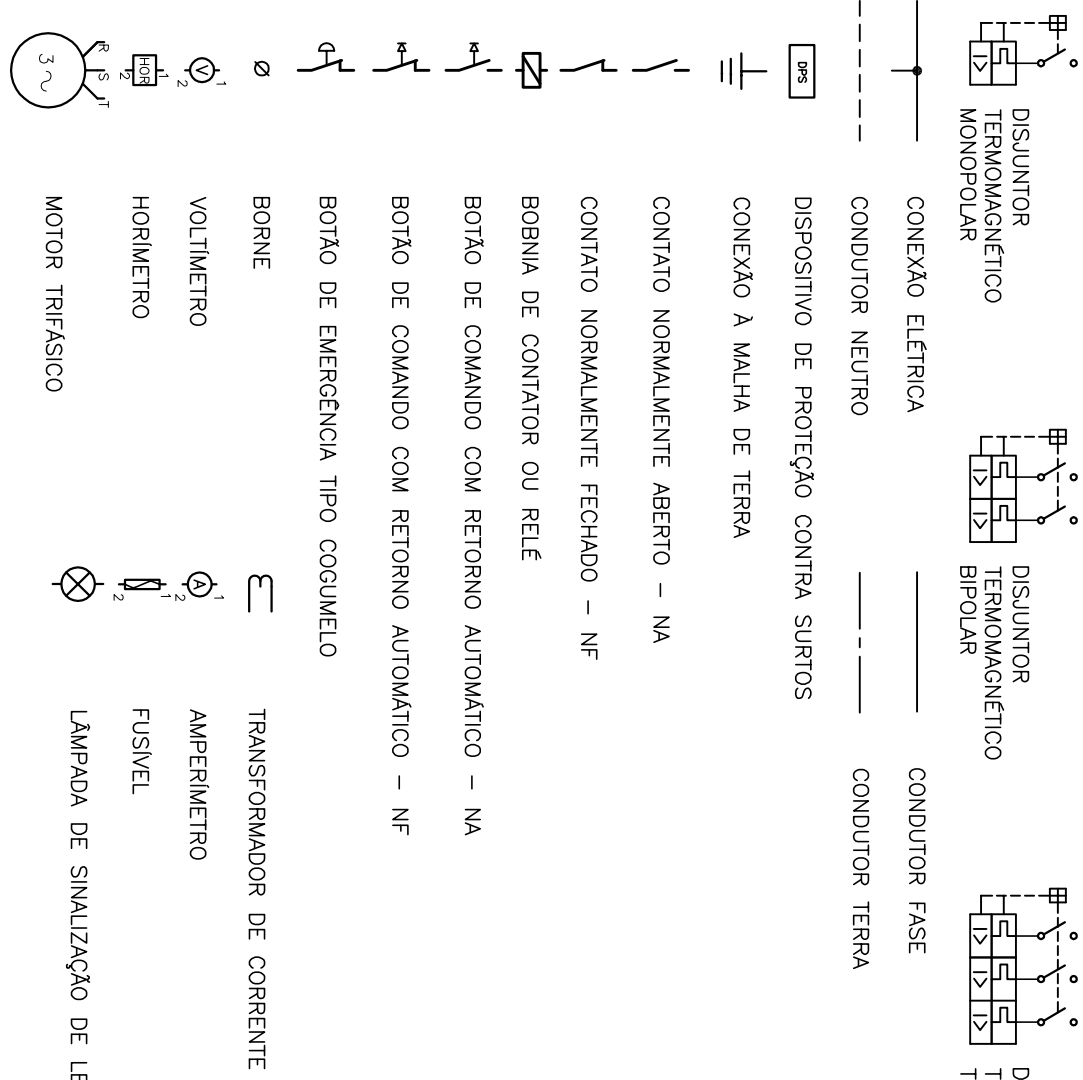

LISTA DE MATERIAL - DIAGRAMA MULTIFILAR

[illegible]

MUNICÍPIO: VILA VELHA	DISTRITO: SEDE	BAIRRO: PONTA DA FRUTA
NOME DO EMPREENDIMENTO: IMPLANTÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO BARRA DO JUCU, MORADA DO SOL E PONTA DA FRUTA		
TÍTULO: ELEVATÓRIA DE ESSOTO BRUTO EEB 1-2 – BACIA PONTA DA FRUTA/SUB-BACIA		
PROJETO ELETRICO		
CCM – DIAGRAMA MULTILINAR		