


VISTA FRONTAL
INTERNA

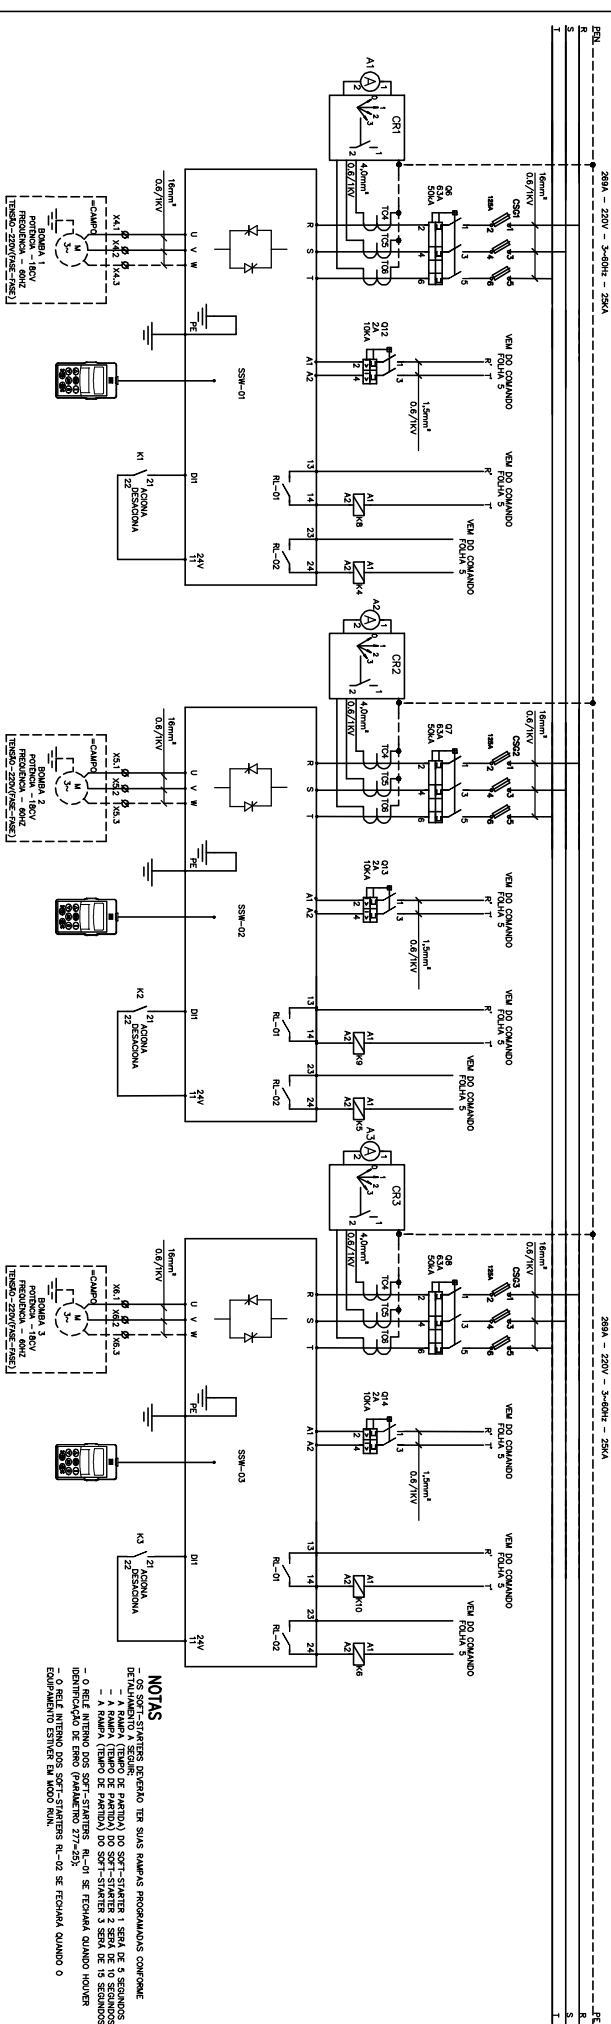

- OS SQT-STARTERS DEVERÃO TER SUAS RAMAS PROGRAMADAS CONFORME DETALHAMENTO A SEGUIR:
- A RAMPA (TEMPO DE PARTIDA) DO SQT-STARTER 1 SERÁ DE 10 SEGUNDOS
- A RAMPA (TEMPO DE PARTIDA) DO SQT-STARTER 2 SERÁ DE 10 SEGUNDOS
- A RAMPA (TEMPO DE PARTIDA) DO SQT-STARTER 3 SERÁ DE 15 SEGUNDOS
- A RAMPA (TEMPO DE PARTIDA) DO SQT-STARTER 4 SERÁ DE 15 SEGUNDOS
- O REL. INTERNO DOS SQT-STARTERS, RL-01 SE FECHARÁ QUANDO HOUVER IDENTIFICAÇÃO DE ERRO (PARÂMETRO 277=25);
- O REL. INTERNO DOS SQT-STARTERS, RL-02 SE FECHARÁ QUANDO O COMPLETAMENTO ESTIVER EM MODO RUN.

[illegible]