


VISTA FRONTAL
INTERNA

ACIONAMENTO DAS BOMBAS

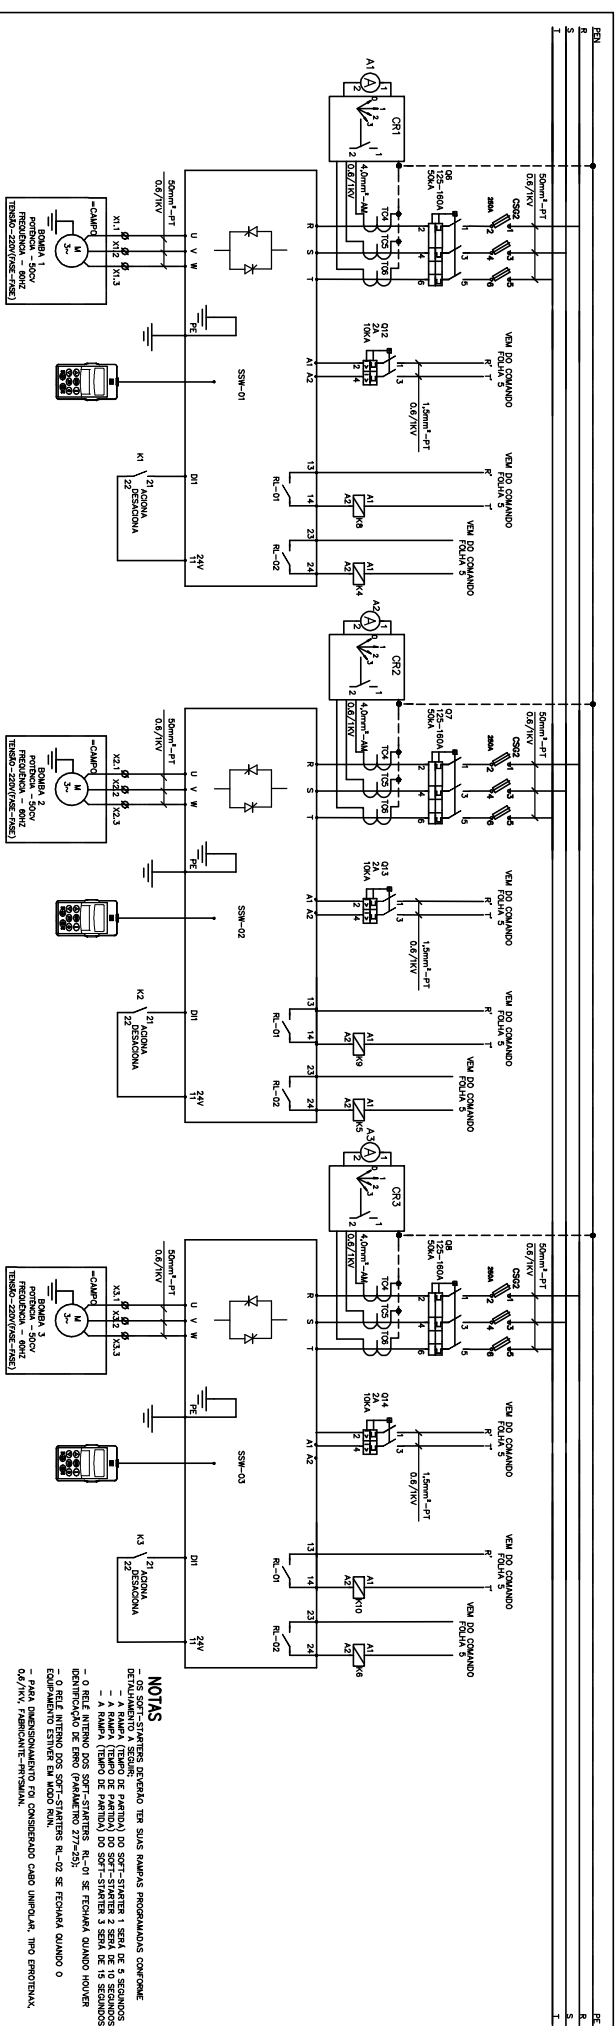

– OS SORT-STATISTERS DEVEM TER SUAS FAVAS PROGRAMADAS CONFORME DETALHAMENTO A SEGUIR:

- A FAVA Nº 1 DE PARADA DO SORT-STATISTERS 1 SEJA DE 5 SEGUNDOS
- A FAVA Nº 2 DE PARADA DO SORT-STATISTERS 2 SEJA DE 10 SEGUNDOS
- A FAVA Nº 3 DE PARADA DO SORT-STATISTERS 3 SEJA DE 15 SEGUNDOS
- O ROL INTERNO DOS SORT-STATISTERS ROL-05 SE FECHARÁ QUANDO HOUVER IDENTIFICAÇÃO DE ERRO (PARÂMETRO 277=05)

– O ROL INTERNO DOS SORT-STATISTERS ROL-02 SE FECHARÁ QUANDO O EQUIPAMENTO ESTIVER EM MODU ROL

– PARA FUNCIONAMENTO POR CONSUMIDOR CABO UNIPOLAR, IPQ EROTEIXAVAL-04/VA, NECESSÁRIO PRISMAVAL

[illegible]