


01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		EMERGÊNCIA		HABILITA INVERSOR SINAL DE PRESSÃO			INTERTRAVAMENTO DOS INVERSORES		ENTRADA DE POTÊNCIA TRIFASICA			INVERSOR DE FREQUÊNCIA					COMUNICAÇÃO FBs SINALIZAÇÃO UTR					

PREMISSAS PARA PARAMETRIZAÇÃO DAS SAÍDAS À RELE DO INVERSOR DE FREQUÊNCIA (FC2)

1. Relay 1: DEVERÁ FAZER O INTERTRAVAMENTO ELÉTRICO DO INVERSOR DE FREQUÊNCIA (FC1)

2. Relay 2: DEVERÁ FAZER O ACIONAMENTO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO/EXAUSTÃO DO PAINEL UTR

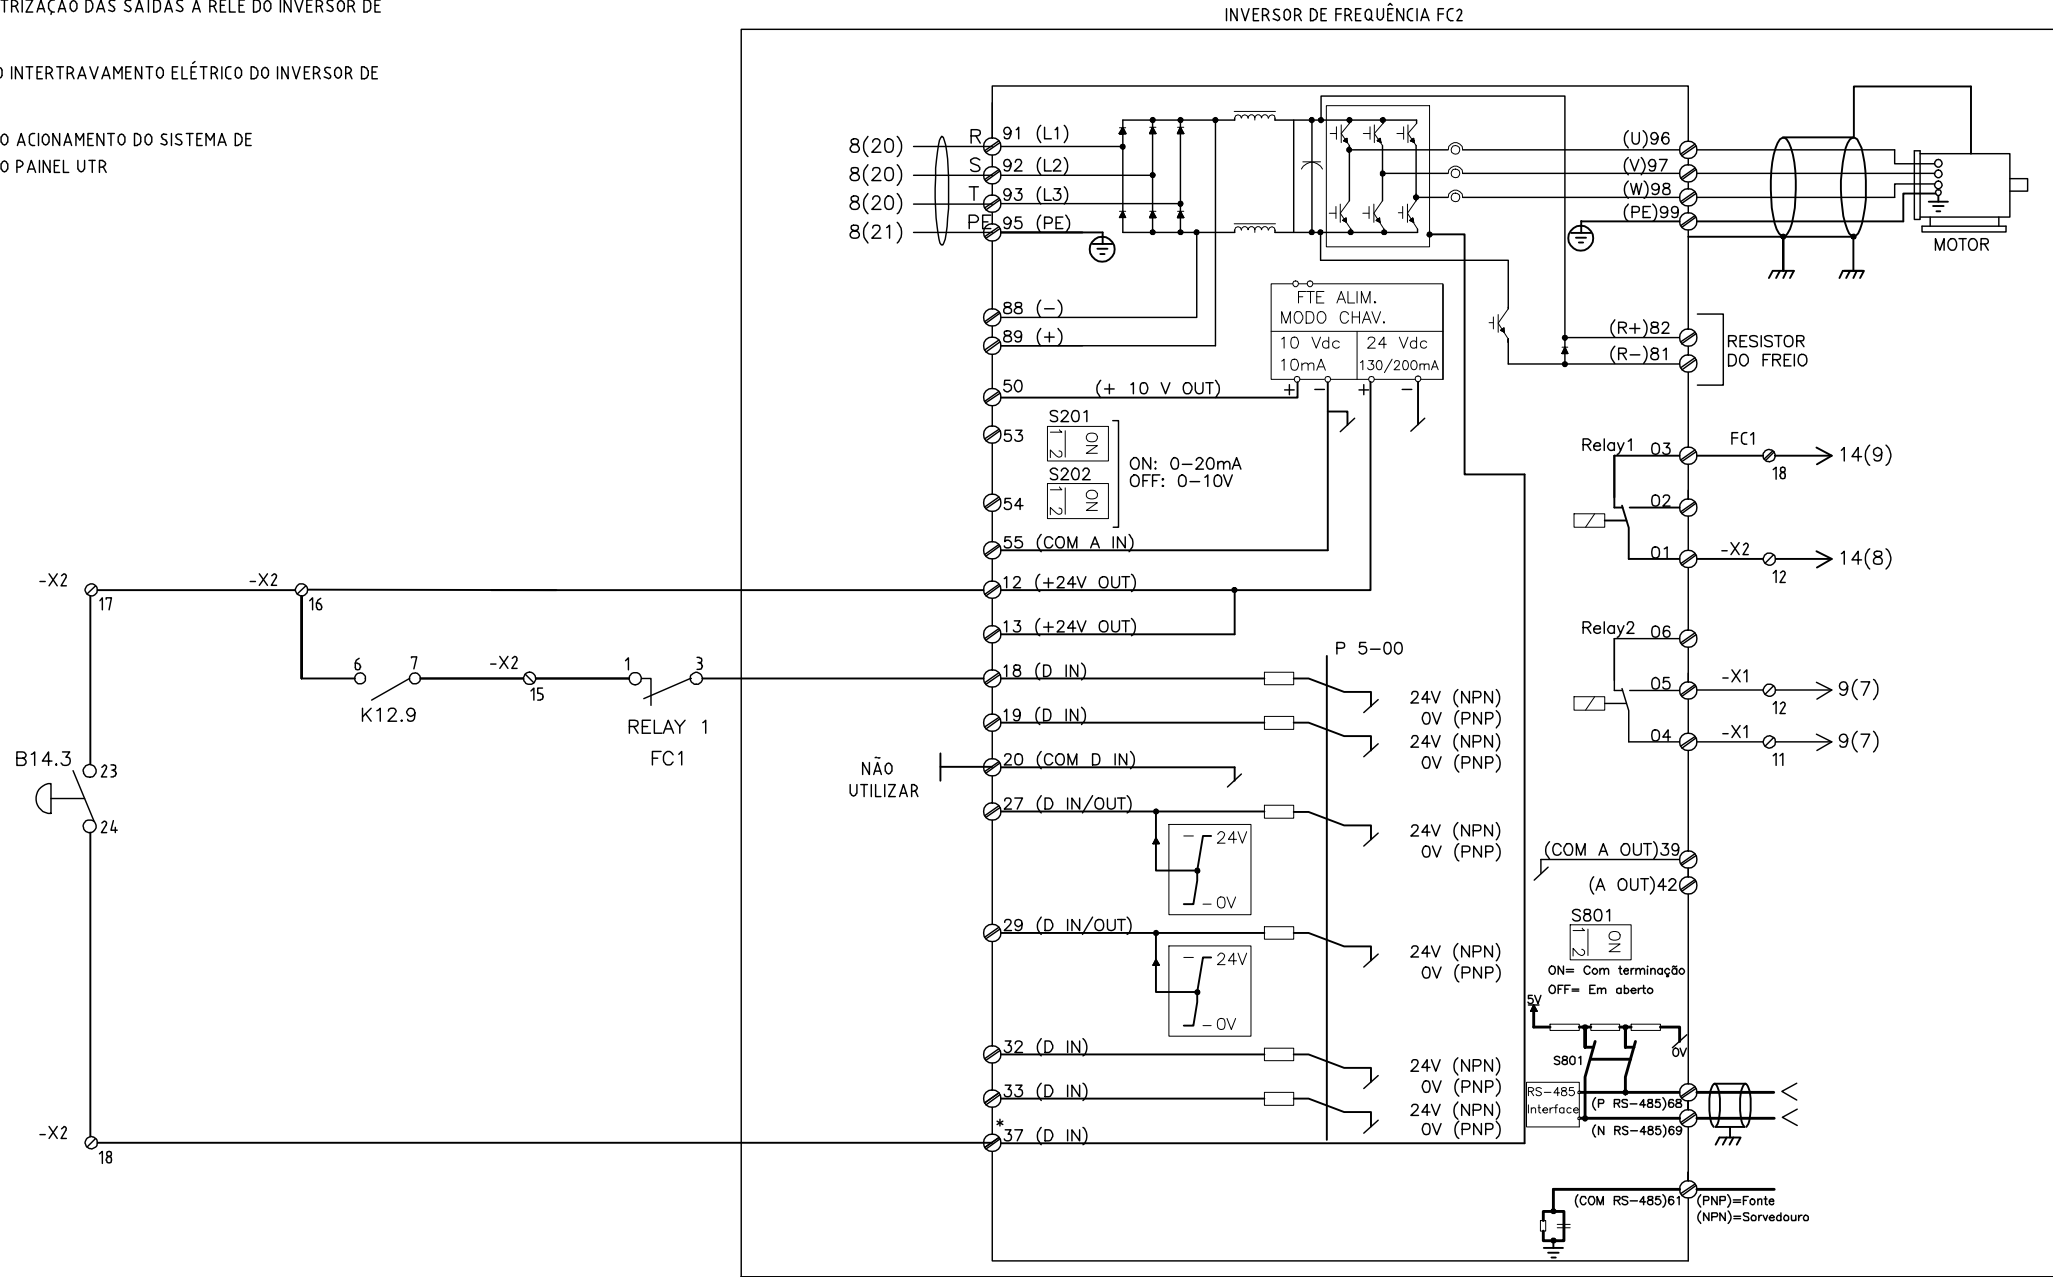

OBS.: O RELÉ 1 DO INVERSOR FC2 DEVERÁ SER PARAMETRIZADO PARA MUDAR DE ESTADO (NF - NA) QUANDO O INVERSOR ACIONAR O MOTOR, PARA INTERTRAVAMENTO DOS INVERSORES.

OBS2.: O RELÉ 2 DO INVERSOR FC2 DEVERÁ SER PARAMETRIZADO PARA MUDAR DE ESTADO (NA - NF) QUANDO O INVERSOR ACIONAR O MOTOR, PARA ACIONAMENTO DO CIRCUITO DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO DA UTR

RESP.TÉCNICO-ENG* MARCIO G. P.BRITO		DESENHO: SAMARA /RHENER		REVISÃO:0		LOCALIZAÇÃO: VIANA - ES				
APROVADOR	NOME					EMPREENDIMENTO: BOOSTER PRIMAVERA		RESPONSÁVEL: GANEM ENGENHARIA		
						TÍTULO: PROJETO DE AUTOMAÇÃO PAINEL UTR – BOOSTER PRIMAVERA DIAGRAMA FUNCIONAL–INVERSOR DE FREQUÊNCIA(FC2)				
								BOOSTER PRIMAVERA		
								DATA	N° CESAN:	Arquivo:
						01/2014		A-048-000-60-6-XX-0037		FOLHA 15/21