

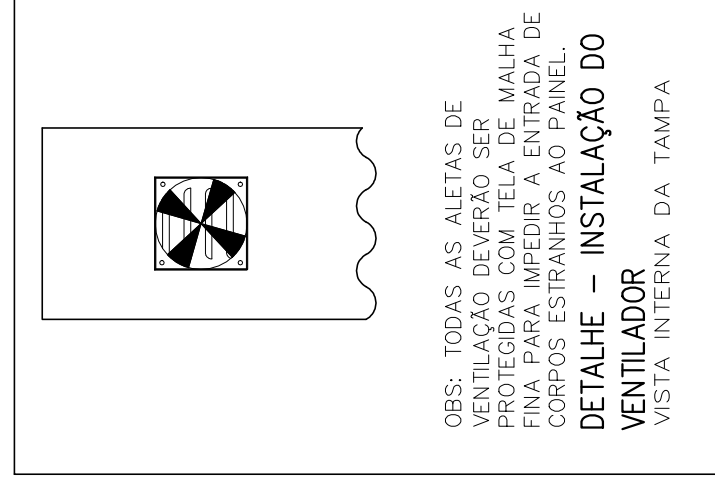
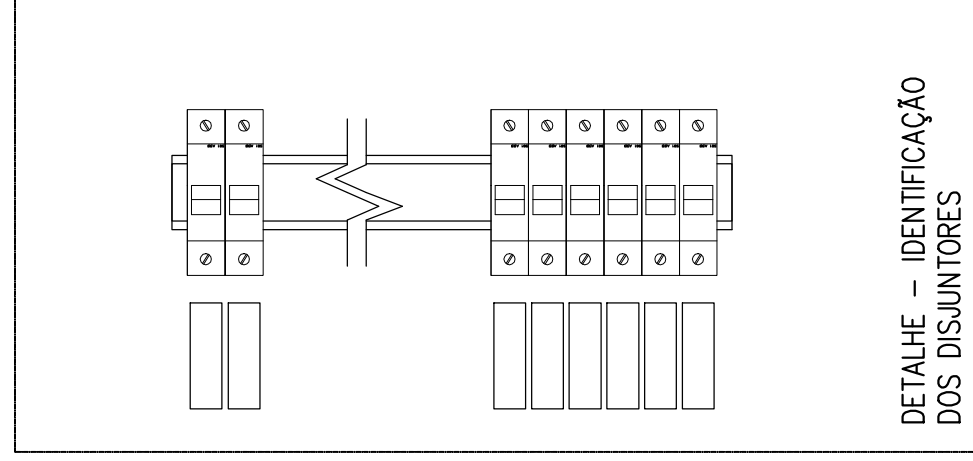
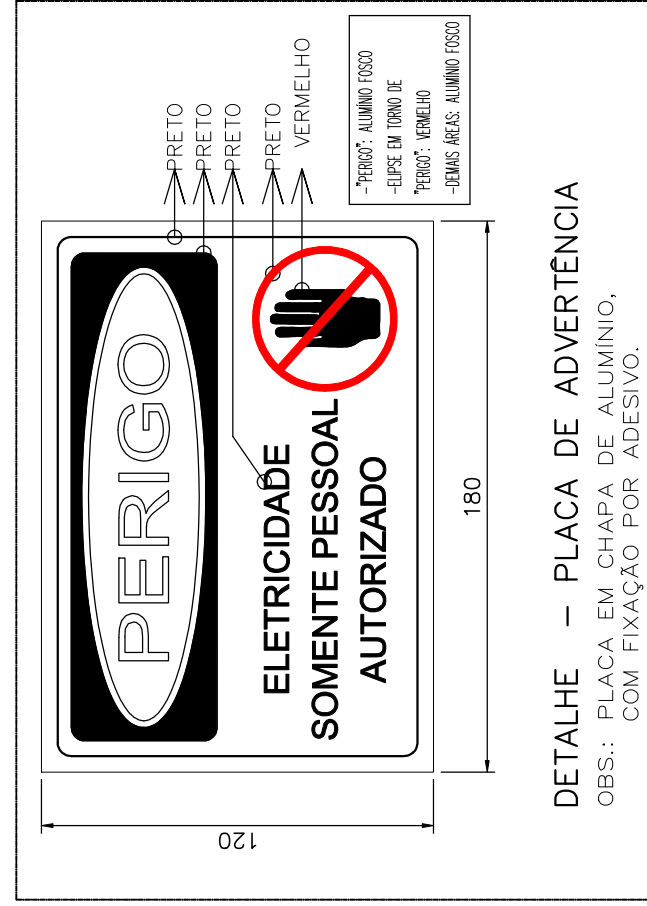
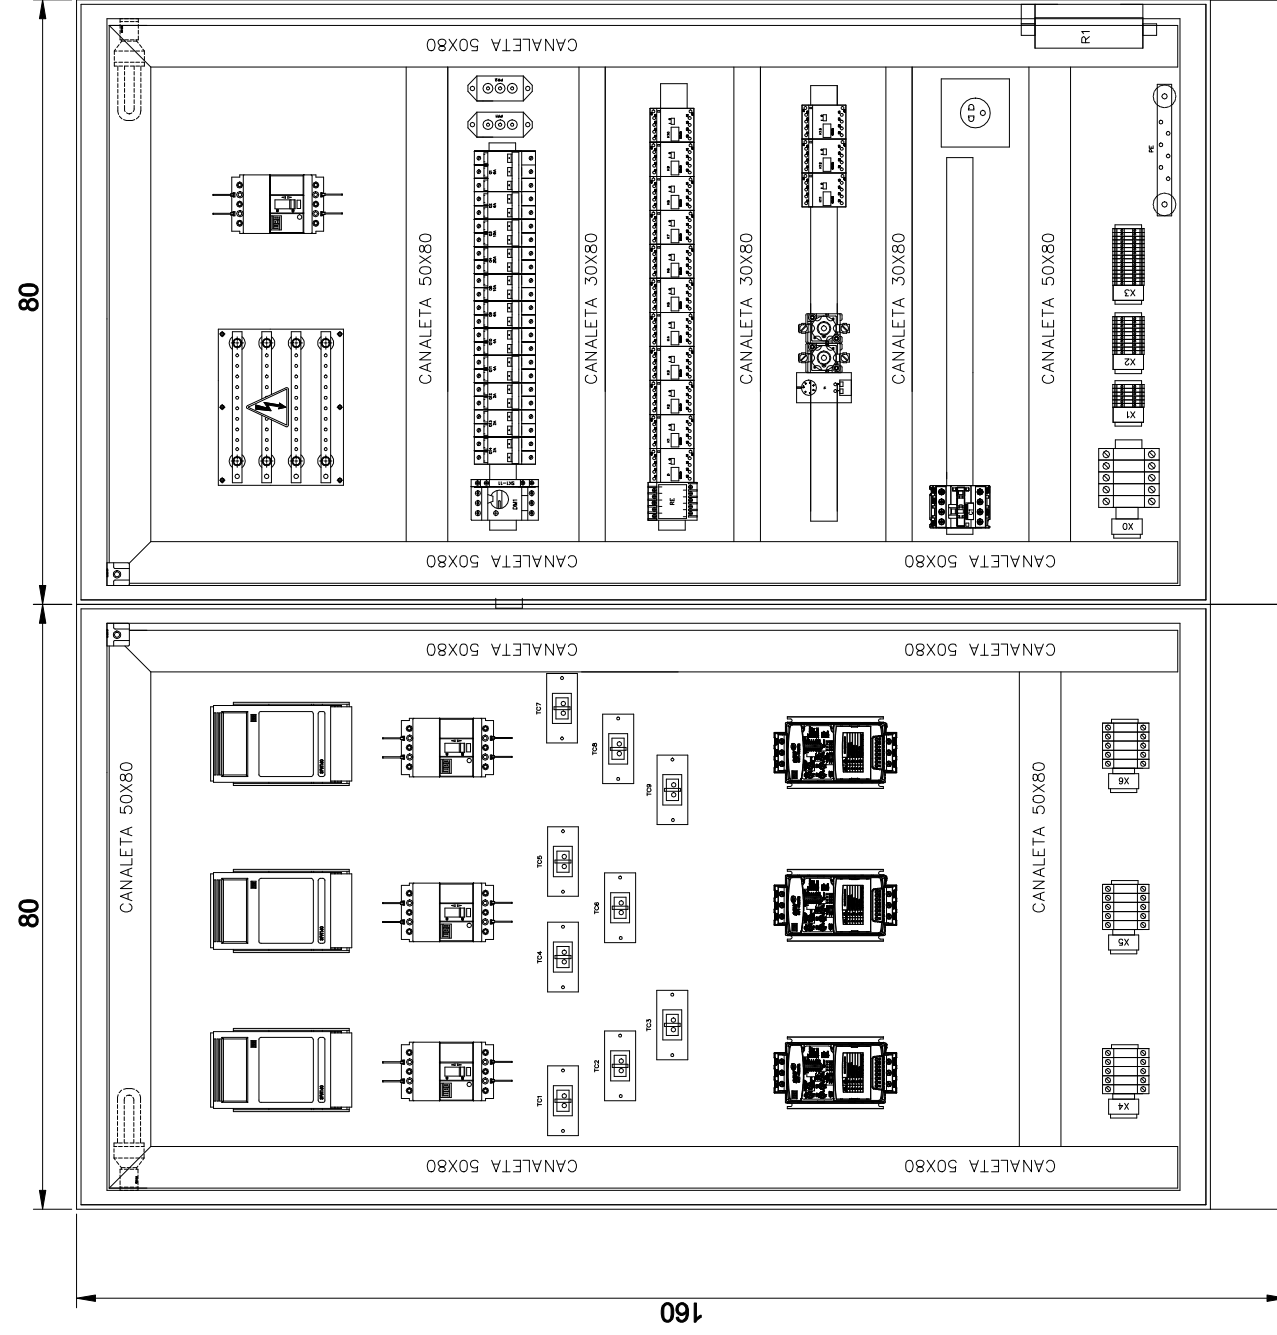


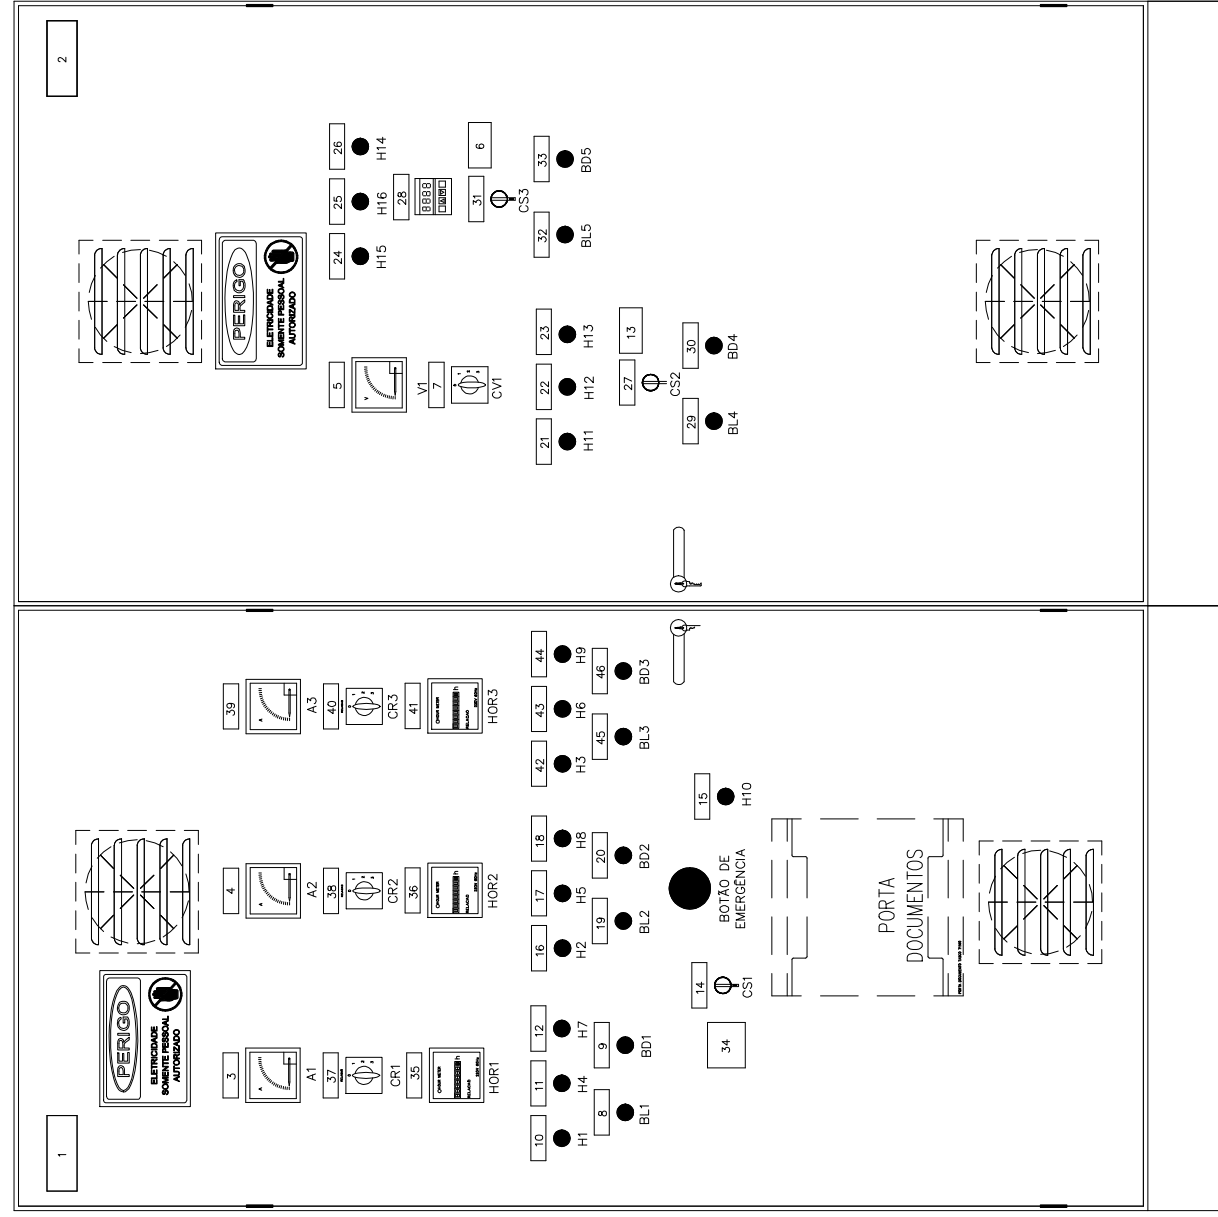

VISTA FRONTAL
EXTERNA

VISTA FRONTAL
INTERNA

ACIONAMENTO DAS BOMBAS

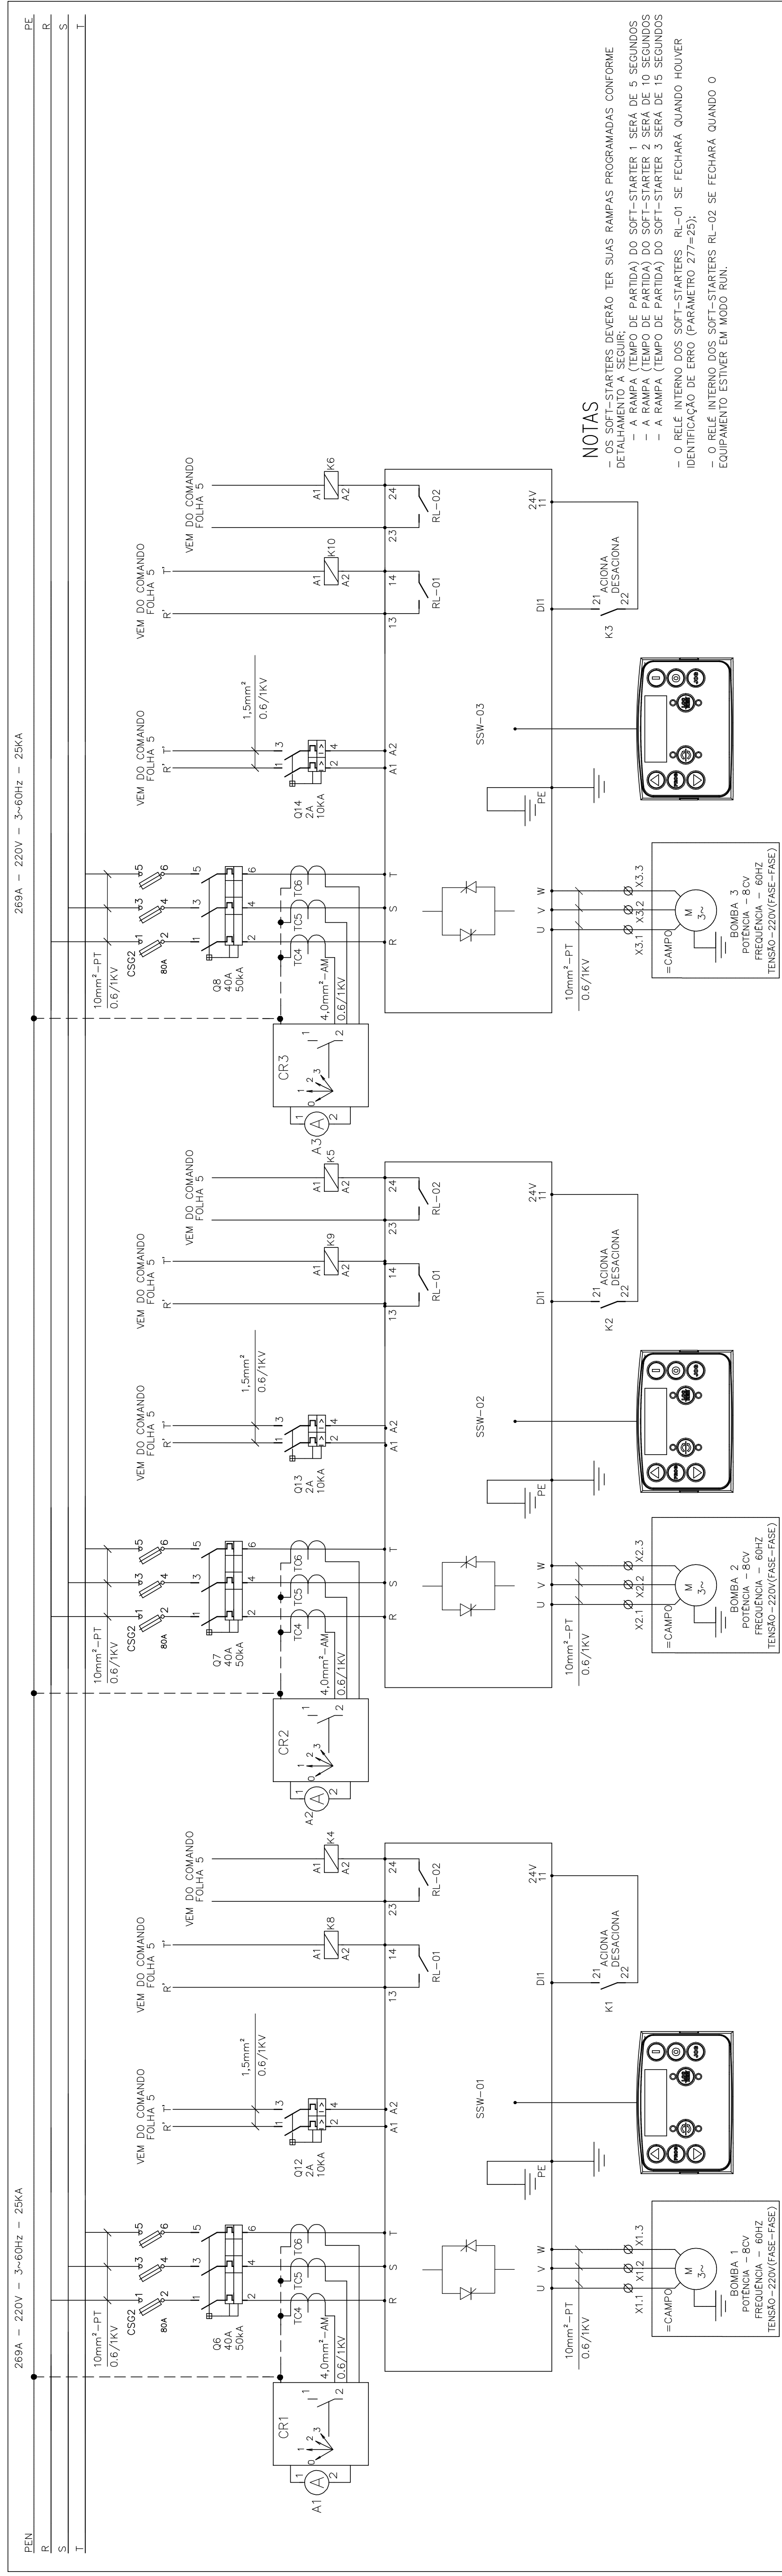

NOTAS

OS SOFT-STARTERS DEVERÃO TER SUAS RAMPAIS PROGRAMADAS CONFORME ABAIXO:

- A RAMPA (TEMPO DE PARTIDA) DO SOFT-STARTER 1 SERÁ DE 5 SEGUNDOS
- A RAMPA (TEMPO DE PARTIDA) DO SOFT-STARTER 2 SERÁ DE 10 SEGUNDOS
- A RAMPA (TEMPO DE PARTIDA) DO SOFT-STARTER 3 SERÁ DE 15 SEGUNDOS
- O RELÉ INTERNO DOS SOFT-STARTERS RL-01 SE FECHARÁ QUANDO HOUVER IDENTIFICAÇÃO DE ERRO (PARÂMETRO 277=25);
- O RELÉ INTERNO DOS SOFT-STARTERS RL-02 SE FECHARÁ QUANDO O EQUIPAMENTO ESSEVER EM MODO RUN.

DA
DE
ODE
ACAO.

[illegible]